


Регулировки топки Альфа 1000L (ЛЕВАЯ)

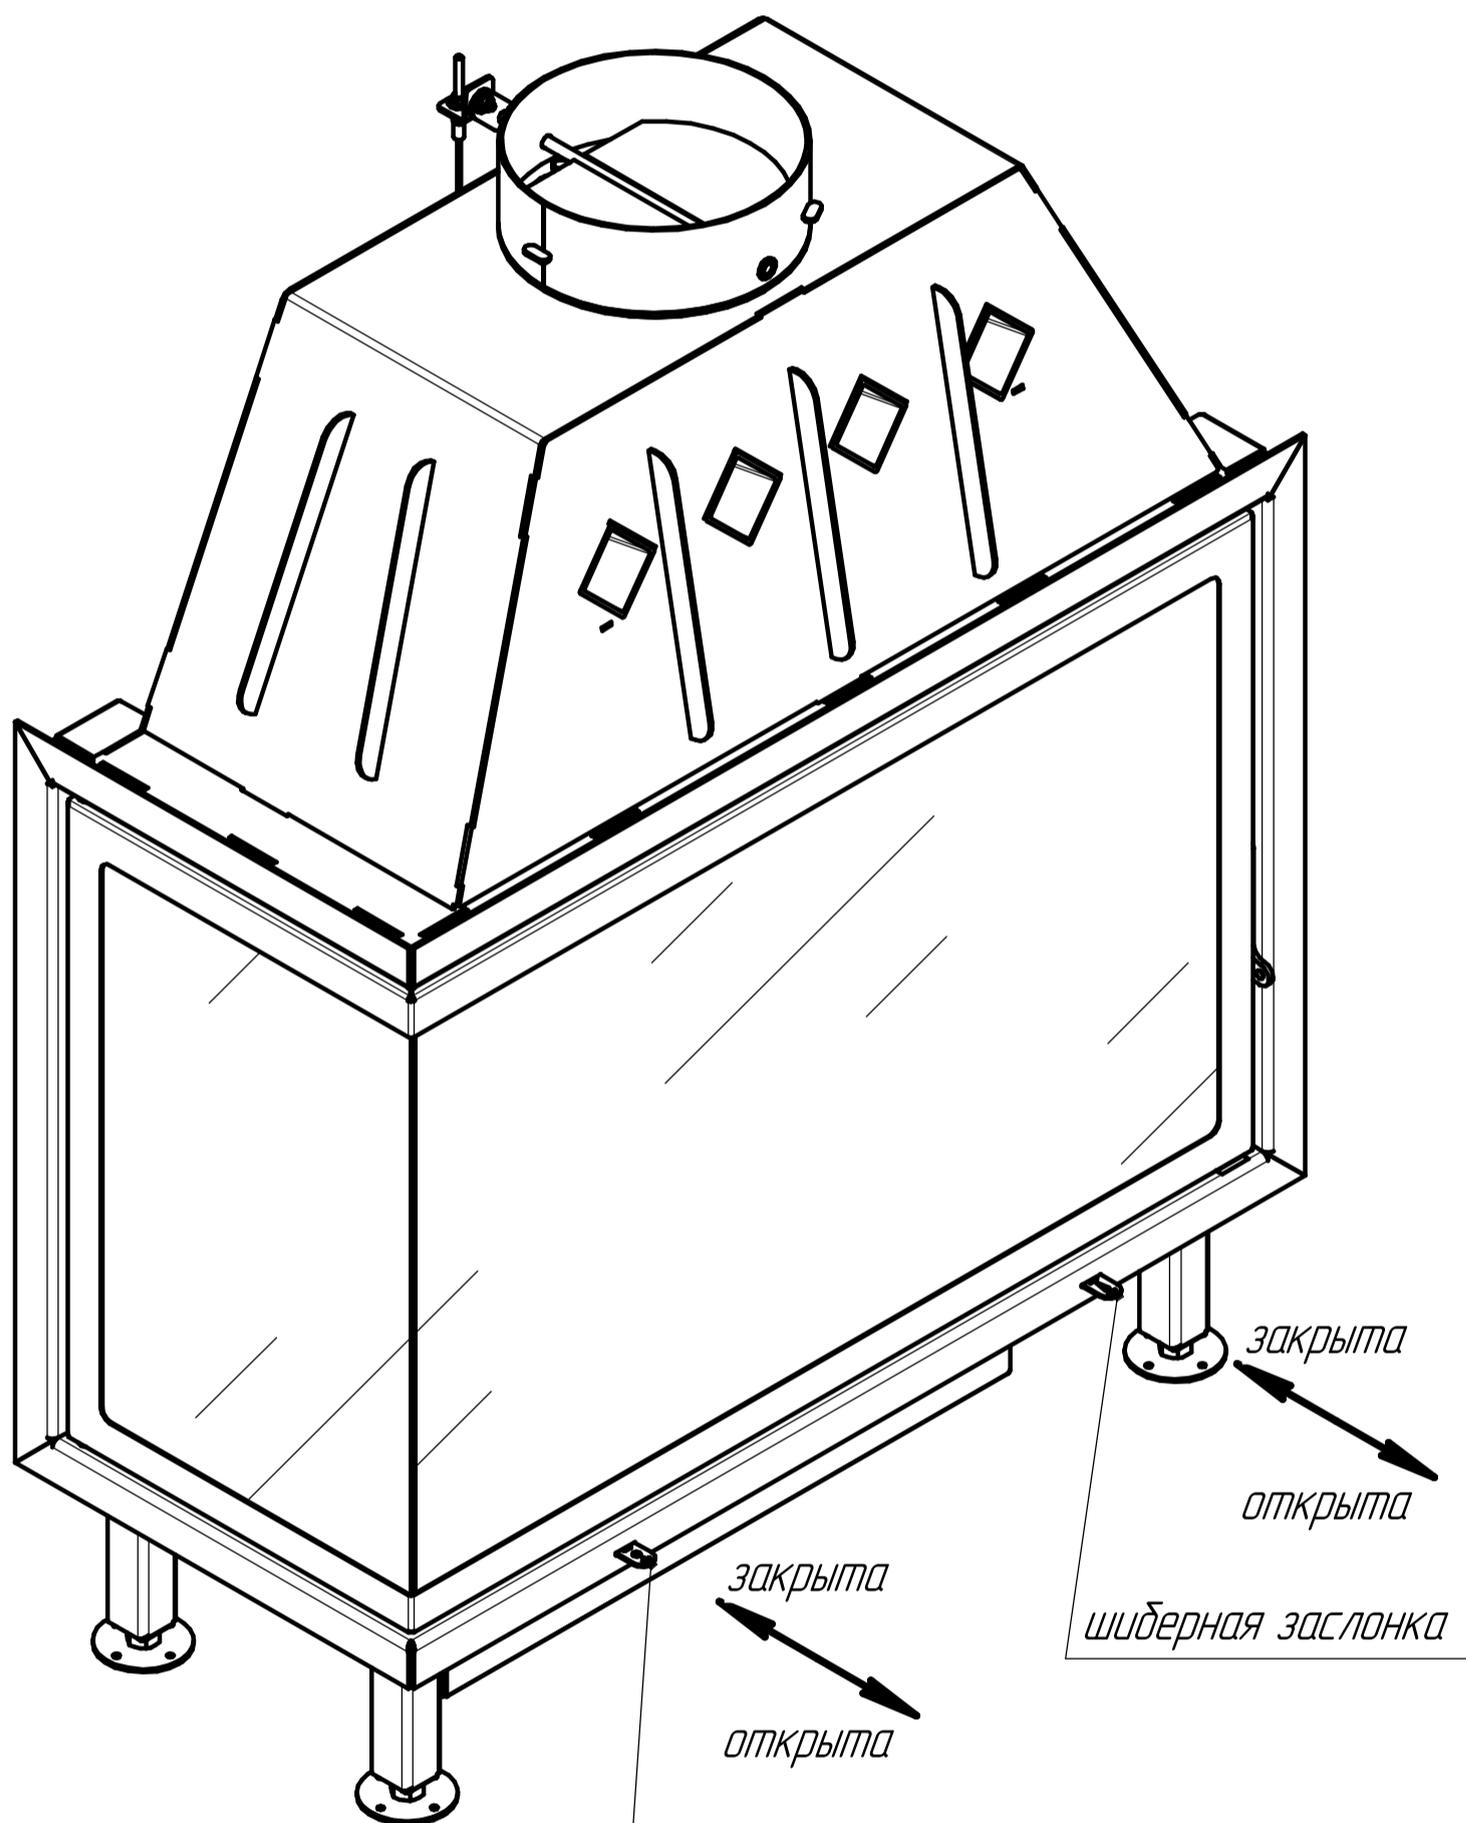

подача воздуха на горение в топочную камеру,
обдув стекла и вторичный дожиг